LAVAMAT W 870

Tvättmaskin

Användarinformation

Till våra kunder,

läs igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Lägg särskilt märke till avsnittet "Säkerhet". Spara bruksanvisningen för senare information. Vidarebefordra den till en eventuell efterföljande ägare av maskinen.

Med varningstriangeln och/eller genom signalord (**Varning!**, **Försiktigt!**, **Observera!**) framhävs anvisningar, vilka är viktiga för Din säkerhet eller för funktionsdugligheten hos maskinen. Dessa måste ovillkorligen beaktas.

☞ **1.** Denna symbol för Dig steg för steg vidare i maskinens användning.

2. ...

Efter denna symbol erhålls kompletterande information om maskinens praktiska användning.

Med klöverbladet markeras tips och information om maskinens ekonomiska och miljövänliga användning.

För eventuella driftstörningar innehåller bruksanvisningen anvisningar om hur man själv avhjälper sådana, se avsnitt
"Vad gör man om...".

Kundtjänst står till ditt förfogande vid tekniska problem. Lägg även märke till avsnittet "Service".

Tryckt på papper som tillverkats miljövänligt.
Den som tänker ekologiskt handlar även så ...

INNEHÅLL

Bruksanvisning 6

Säkerhet 6

Avfallshantering 8

Med tanke på vår rena miljö... 8

Produktbeskrivning 9
Maskinen sedd framifrån 9
Fack för tvätt- och sköljmedel 9
Manöverpanel 10
Programväljare 10
Temperaturväljare 12
Knapp ⏻ (TILL/FRÅN) 12

Förbrukningsvärde och tidsåtgång 13

Före första tvätten 14

Tvättens förberedelse 14
Sortera tvätten och förbered den 14
Textilslag och skötselsymboler 15

Tvätt- och sköljmedel 16
Vilket tvätt- och sköljmedel ska användas? 16
Hur mycket tvätt- och sköljmedel ska användas? 16
Användning av avhärdningsmedel 16

Genomföring av tvättprogrammet 17
Snabbinformation 17
Lägg i tvätten 18
Tillsätta tvätt-/sköljmedel 18
Välj tvättprogram 19
Starta tvättprogrammet 19
Ändra centrifugvarvtal eller välja sköljstopp 20
Under tvättprogrammet 20
Tvättprogrammet avslutat/ta ur tvätten 21

Programtabeller 22
Tvättning 22
Tvätta med förtvätt 23
Separat sköljning 23
Separat mjuksköljning/stärkning/impregnering 23
Separat centrifugering 23

Rengöring och skötsel 24
Manöverpanel 24
Tvättmedelslåda 24
Tvättrumma 25
Tvättlucka 25

Vad gör man om 26
Avhjälpande av störningar 26
När tvätten inte är lika ren som vanligt 29
Genomföring av nödtömning 30
Rengöring av pumphus 31

Uppställnings- och anslutningsanvisningar 32

Säkerhetsanvisningar för installationen 32

Maskinens mått 33
Framifrån och från sidan 33
Bakifrån 33

Uppställning av maskinen 34
Transport 34
Ta bort transportskydden 35
Förberedelse av uppställningsplats 36
Uppställning på betongsockel 36
Uppställning på sviktande golv 36
Utjämnning av ojämnheter i golvet 37

Elektrisk anslutning 38

Vattenanslutning 38
Tillåtet vattentryck 38
Vattentillopp 39
Vattenavlopp 40
Pumpningshöjder över 1 m 40

Tekniska data 41

Konsumentkontakt 42

Konsumentköp EHL 43

Sakregister 46

Service 47

BRUKSANVISNING

⚠ Säkerhet

AEG-maskinerna är godkännda enligt alla gällande säkerhetsföreskrifter. Trots detta vill vi som tillverkare informera Dig om följande säkerhetsregler.

Före den första starten

- Följ "**uppställnings- och anslutningsanvisningarna**" baktill i den här bruksanvisningen.
- När maskinen levereras på vintern vid minustemperaturer: låt tvättmaskinen stå i rumstemperatur 24 timmar innan du använder den första gången .

Ändamålsenlig användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd för att tvätta normalt tvättgods i ett hushåll. Om maskinen används för andra ändamål eller på ett felaktigt sätt tar inte tillverkaren något ansvar för eventuella skador.
- Av säkerhetsskäl är inga ombyggnader eller andra ändringar på tvättmaskinen tillåtna.
- Använd endast maskintvättmedel. Observera tvättmedelstillverkarens anvisningar.
- Tvättgodset får inte innehålla några lättantändliga lösningsmedel. Detta gäller även vid fläckborttagning före tvätt i tvättmaskinen.
- Använd inte tvättmaskinen till kemtvätt. Explosionsrisk!
- Färg- eller färgborttagningsmedel får endast användas i tvättmaskinen, när tillverkaren uttrycklingen medger det. Vi tar inte ansvar för eventuella skador.
- Använd endast vatten från vattenledningsnätet. Regnvatten eller bruksvatten får endast användas om det är tillräckligt rent.
- Frostskador ingår inte i garantin! Om tvättmaskinen står i ett utrymme där frostrisk föreligger så måste en nödtömning genomföras (se avsnitt "Nödtömning"). Dessutom: skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen och lägg den på golvet.

Säkerhet för barn

- Förpackningsmaterial (t ex plast, styropor) kan vara farligt för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen.
- Barn uppfattar ofta inte farorna som finns med elapparater. Se därför till att du har tillräcklig uppsikt när den är igång och låt inte barnen leka med tvättmaskinen – det finns risk för att de kan låsa sig inne.
- Se till att barn eller små husdjur inte kliver in i tvättmaskinens trumma.
- Vid skrotning av tvättmaskinen: dra ut stickkontakten, förstör luckans lås, skär av elkabeln och kasta bort kontakten och resten av kabeln. Lekande barn kan därmed inte låsa sig inne och hamna i livsfara.

Allmän säkerhet

- Reparationer på tvättmaskinen får endast utföras av behörig fackman. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker. Vid behov av reparation – kontakta vår service eller affären där du köpt maskinen.
- Sätt aldrig på tvättmaskinen när el-sladden är trasig eller när manöverpanelen, topplattan eller området kring sockeln uppvisar sådana skador som gör att man kan nå apparatens inre.
- Stäng av tvättmaskinen innan rengöring, skötsel och underhåll. Dra dessutom ut stickkontakten ur vägguttaget eller - vid fast anslutning – skruva ur proppen ur säkringsskåpet.
- Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll i stickproppen.
- Grenuttag, kopplingar eller förlängningssladdar får inte användas. Risk för överhettning!
- Spruta aldrig över tvättmaskinen med vatten. Risk för strömstöt!
- Vid tvättprogram med höga temperaturer blir glaset i luckan varmt. Undvik att ta i det!
- Låt tvättvattnet kylas av före en nödtömning av maskinen eller före rengöring av avloppspumpen.
- Små husdjur kan gnaga på elkablar och vattenslangar. Risk för stötar och för vattenskador! Håll små husdjur borta från tvättmaskinen.

Avfallshantering

Avfallshantering – förpackningsmaterial!
Säkerställ en lämplig avfallshantering av tvättmaskinens förpackning. Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan utan risk deponeras eller brännas i en sopförbränningsanläggning.
Plastmaterialet kan även återvinnas:

- Det yttre höljet och påsarna i apparatens inre består av polyetylen (kännetecknin g >PE<).
- Dämpningsdelarna består av skummad, fluorklorkolväte-fri polystyrol (kännetecknin g >PS<).

Kartongdelarna tillverkas av returpapper och bör åter inlämnas för återvinning.

Avfallshantering – gamla maskiner!
När din maskin en gång har tjänat ut och inte kan användas längre, ta kontakt med din kommun för inlämning och återvinning av maskinen.

Med tanke på vår rena miljö...

- För normalt nedsmutad tvätt behövs ingen förtvätt. Du sparar tvättmedel, vatten och tid (och skonar miljön!).
- Tvättmaskinen arbetar som mest sparsamt om du utnyttjar de angivna tvättmängderna.
- För små mängder – häll endast på hälften eller två tredjedelar av den mängd tvättmedel som behövs för full maskin.
- Genom en lämplig förbehandling kan fläckar och även annan smuts avlägsnas. Det går sedan att tvätta vid lägre temperatur.
- Tvätta lätt till normalt smutsad vittvätt med energisparprogrammet.
- Ofta behövs inget mjukmedel. Försök utan! Om du använder torktumlare så blir tvätten mjuk och len även utan mjukmedel.
- Vid medel- till hårt vatten (från hårdhetsgrad II, se "tvätt- och sköljmedel") bör du använda vattenavhärdningsmedel.
  Då kan tvättmedlet doseras efter hårdhetsgrad I (= mjukt).

Produktbeskrivning

Maskinen sedd framifrån

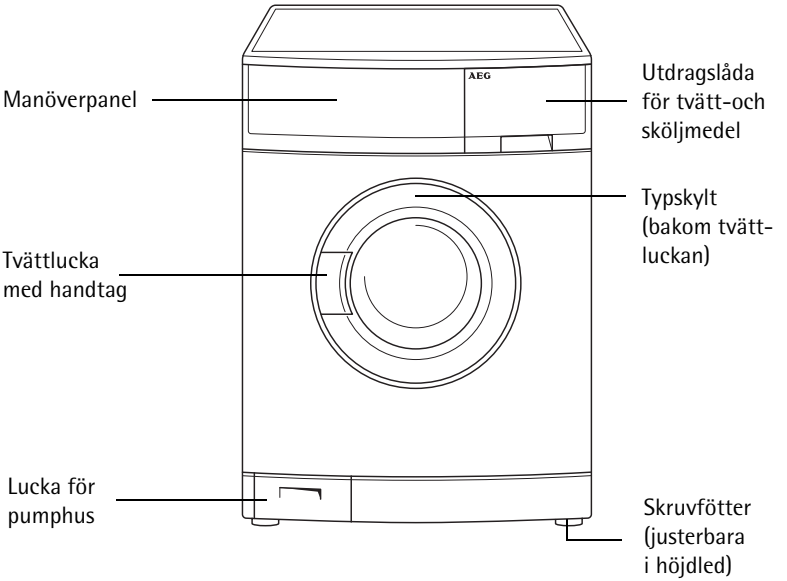

Fack för tvätt- och sköljmedel

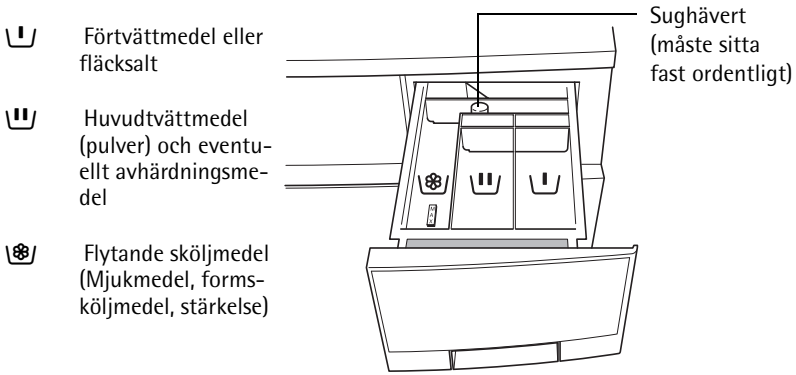
Förtvättmedel eller fläcksalt
Huvudtvättmedel (pulver) och eventuellt avhärdningsmedel
Flytande sköljmedel (Mjukmedel, formsköljmedel, stärkelse)
Sughävert (måste sitta fast ordentligt)

Manöverpanel

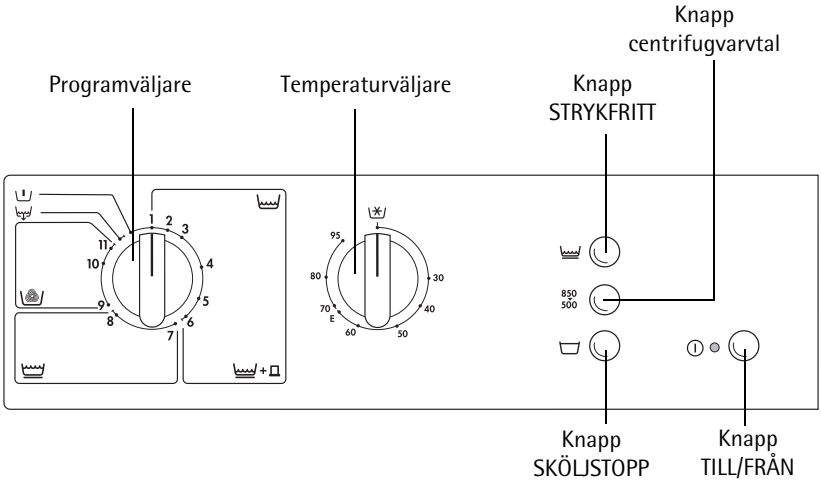

Programväljare

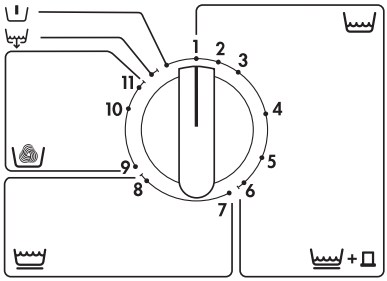

Med programväljaren bestämmer du typ av tvättprogram.

Obserserva! Vrid programväljaren bara medurs!

De olika inställningarna har följande effekt:

Programgrupp / +

(VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT),

+ (STRYKFRITT MED KNAPP)

För vit-/kulörtvätt: Ställ bara programväljaren på önskat program.

För strykfri tvätt: Ställ programväljaren på önskat program och tryck dessutom på knapp (STRYKFRITT).

• Position 1 (FLÄCKAR)
Fläckprogram för behandling av kraftigt nedsmutsad tvätt eller tvätt med fläckar på med fläcksalt.

• Position 2 (HUVUDTVÄTT)
Huvudtvätt för normalt nedsmutsad tvätt.

• Position 3 (SNABBTVÄTT)
Förkortad huvudtvätt för lätt nedsmutsad tvätt.

• Position 4 (SKÖLJNING)
Separat sköljning, t ex för sköljning av handtvättade textilier (centrifugering som motsvarar inställt textilslag eller sköljstopp).

Sköljstopp betyder: Tvätten blir liggande i sista sköljvattnet, den centrifugeras inte.

• Position 5 (MJUKSKÖLJNING)
Separat mjuksköljning av fuktig vit-/kulör- eller strykfri tvätt. Denna inställning kan också användas för separat stärkning och separat impregnering av fuktig vit-/kulör- eller strykfri tvätt. (1 sköljning, flytande sköljmedel spolas in från fack, centrifugering enligt programmen för vit-/kulör- eller strykfri tvätt eller sköljstopp.)

• Postion 6 (CENTRIFUG.)
Centrifugering efter ett sköljstopp, eller separat centrifugering av vit-/kulör- eller strykfri tvätt som tvättats för hand.

Programgrupp (FINTVÄTT)

• Position 7 (FINTVÄTT)
Huvudtvätt för fintvätt.

• Position 8 (SNABBCENTRIFUG.)
Centrifugering efter sköljstopp, eller separat skonande centrifugering av fintvätt som handtvättats.

Programgrupp (YLLE)

• Position 9 (YLLE)
Huvudtvätt för ylle och särskilt ömtåliga textilier.

• Position 10 (FINSKÖLJN.)
Separat skonande sköljning, t ex för sköljning av handtvättade textilier eller separat mjuksköljning för fintvätt och yller. (1 Sköljning, flytande sköljmedel spolas in från fack, snabbcentrifug. eller sköljstopp.)

• Position 11 (SNABBCENTRIFUG.)
Centrifugering efter sköljstopp, resp. separat, skonsam centrifugering av handtvättade ylleplagg och speciellt känsliga textilier.

(TÖMNING)
Tömning av av vattnet efter sköljstopp (utan centrifugering).

(FÖRTVÄTT)
Förtvätt (ca. 15 minuter, temperatur begränsad till max. 40 °C) innan den automatiskt efterföljande huvudtvätten. (FÖRTVÄTT) kan bara kombineras med (VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT) eller (STRYKFRITT).

Temperaturväljare

Du kan ställa in temperaturen steglöst från ✱ (kallt) till 95 °C på temperaturväljaren.

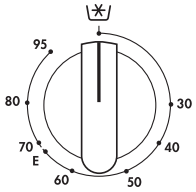

Position E (Energisparprogram):
Energisparprogram vid ca 67 °C för lätt till normalt nedsmutsad vittvätt.

Knapp ⏻ (TILL/FRÅN)

Med den här knappen sättar du på tvättmaskinen och startar utvalt program, eller stänger av den.

Förbrukningsvärde och tidsåtgång

Värdena för de utvalda programmen i följande tabell har fastställts under standardiserade förhållanden. De ger en bra orientering för användning i hushållet.

Program-väljare	Knapp	Tempera-turväljare	Textilslag	Fyllmängd i kg	Vatten i liter	Energi i kWh	Tid i minuter
Position 2 (HUVUD-TVÄTT)		95	Vittvätt	5	59	1,80	119
		60[1)]	Vit-/ kulörtvätt	5	59	1,10	119
		40	Vit-/ kulörtvätt	5	59	0,60	119
	(STRYK-FRITT)	40	Strykfritt	2,5	48	0,40	86
Position 7 (FINTVÄTT)		30	Fintvätt	2,5	57	0,45	67
Position 9 (YLLE)		30	Ylle	2	52	0,35	67

1) **Anvisningar:** Programinställning för en kontroll enligt EN 60 456

Före första tvätten

☞ **1.** Dra ut tvättmedelslådan en liten bit ur manöverpanelen.

2. Häll ungefär 1 liter vatten genom tvättmedelslådan i tvättmaskinen. Då stängs en ventil under trumman som gör att tvättmedlet stannar i tvätttrumman och deltar i tvättprocessen och inte hamnar i pumphuset under trumman.

3. Kör maskinen en gång utan tvättgods, Position 2 (HUVUDTVÄTT) 95 °C, med halva tvättmedelsmängden. Därigenom avlägsnas fettrester från tillverkningen på tvättrumman och behållaren.

Tvättens förberedelse

Sortera tvätten och förbered den

- Sortera tvättgodset enligt skötselsymbol och slag (se "tvättslag och skötselsymboler").
- Töm alla fickor.
- Ta bort metalldelar (häftklammer, säkerhetsnålar o.d.).
- För att undvika skador på tvätten och att tvätten fastnar i varandra: Drag upp dragkedjor, knäpp ihop påslakan och örngott, bind ihop lösa band, t.ex. på förkläden.
- Vänd kläder med dubbla lager tyg ut och in (sovsäck, anorak osv.).
- Vänd ut och in på stickade, kulörta plagg samt ylle och textilier med brodyr.
- Tvätta små och ömtåliga plagg (barnsockor, strumpbyxor, BH osv.) i en tvättpåse, ett kuddvar med blixtlås eller i en större socka.
- Behandla gardiner särskilt försiktigt. Ta bort metallkrokar eller spetsiga upphängningsdetaljer eller lägg dem i ett nät eller i en påse. Vi tar inget ansvar för skador.

- Kulör- och vittvätt hör inte ihop. Vita plagg blir gråa om de tvättas ihop med kulörta plagg.
- Ny färgad tvätt har ofta överskott på färg. Tvätta sådana plagg säkrast separat första gången.
- Blanda små och stora plagg! Det ger bättre tvätteffekt och fördelaktigare viktfördelning vid centrifugeringen.
- Luckra upp tvätten innan du stoppar in den i tvättmaskinen.
- Veckla ut tvättgodset innan du stoppar det i trumman.
- Följ skötselråden "tvättas separat" och "tvättas flera gånger separat"!

Textilslag och skötselsymboler

Skötselsymbolerna hjälper till att välja rätt tvättprogram. Sortera tvätten efter typ och skötselsymbol. På skötselsymbolerna anges de maximala temperaturerna.

Vittvätt 95

Textilier av bomull och linne försedda med den här skötselsymbolen tål hård mekanisk bearbetning och höga temperaturer. För detta textilslag är programmet (VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT) lämpligt.

Kulörtvätt 60 40

Textilier av bomull och linne försedda med de här skötselsymbolerna tål hård mekanisk bearbetning och medelhöga temperaturer. För detta textilslag är programmet (VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT) lämpligt.

Strykfri tvätt 60 40 30

Textilier av behandlad bomull, bomull-/syntetblandning och syntetplagg med dessa skötselsymboler kräver en mekaniskt mildare behandling. För det här tvättgodset är programmet (STRYKFRITT) lämpligt.

Fintvätt 40

Flertrådiga textilier, textilier av mikrofibrer, syntet, gardiner med denna skötselsymbol behöver en särskilt skonsam behandling. För detta tvättgods är programmet (FINTVÄTT) lämpligt.

Ylle och särskilt ömtålig tvätt 40

Textilier av ylle, ylleblandning och siden med den här skötselsymbolen är särskilt ömtåliga för mekanisk bearbetning. För textilier av detta slag är programmet (YLLE) lämpligt.

Observera! Textilier med skötselsymbol (handtvätt) eller (Tvättas ej!) kan inte tvättas i denna tvättmaskin!

Tvätt- och sköljmedel

Vilket tvätt- och sköljmedel ska användas?

Använd endast tvätt- och sköljmedel som lämpar sig för tvättmaskiner. Iaktta alltid tillverkarens uppgifter.

Hur mycket tvätt- och sköljmedel ska användas?

Hur mycket som ska användas beror på:

- tvättmängd

Om inte tvättmedelstillverkarna angivit några doseringar för mindre fyllningar, ta vid halvfylld maskin en tredjedel mindre tvättmedel än som rekommenderas vid helt fylld maskin och för de minsta fyllningarna hälften.

- tvättens nedsmutsningsgrad
- hårdhetsgrad på kranvattnet

Följ tillverkarens användnings- och doseringsuppgifter för tvätt- och sköljmedel.

Användning av avhärdningsmedel

Vid medel- till hårt vatten (från hårdhetsgrad II), bör du använda vattenavhärdningsmedel. Följ tillverkarens anvisningar! Dosera alltid tvättmedlet efter hårdhetsgrad I (= mjukt). Ansvarigt vattenverk kan informera om den lokala hårdheten på vattnet.

Uppgifter om vattents hårdhet

Vattnets hårdhetsgrad	Vattnets hårdhetsgrad i °dH (grad tysk hårdhet)	Vattnets hårdhetsgrad i mmol/l (millimol per liter)
I – mjukt	0 – 7	till 1,3
II – medelhårt	7 – 14	1,3 – 2,5
III – hårt	14 – 21	2,5 – 3,8
IV – mycket hårt	över 21	över 3,8

Genomföring av tvättprogrammet

Snabbinformation

Ett tvättprogram förlöper med följande steg:

☞ **1.** Öppna tvättluckan, lägg in tvätten.

2. Stäng tvättluckan.

3. Tillsätt tvätt- / sköljmedel.

4. Inställning av önskat tvättprogram:
– Ställ in programmet på programväljaren;
– Ställ in temperaturen på temperaturväljaren;
– För strykfritt tvättgods: Tryck på (STRYKFRITT).

5. Tryck på ⏻ (TILL/FRÅN).
Tvättmaskinen är påsatt. Tvättprogrammet startar.

6. Eventuellt ändra på centrifugvarvtal eller välja sköljstopp.
Denna inställning och temperaturen kan ändras under hela tvättgången.

Efter tvättprogrammets slut:

Observera! Om tvättprogrammet slutat med sköljstopp, genomför (TÖMNING), position 6 (CENTRIFUG.) eller position 8 respektive 11 (SNABBCENTRIFUG.) innan luckan öppnas.

i När programmet är klart är luckan spärrad ytterligare 1 till 2 minuter av säkerhetsskäl.

7. Öppna lucka, ta ut tvätt.

8. Tryck på knapp ⏻ (TILL/FRÅN).
Tvättmaskinen är avstängd.

Lägg i tvätten

Maximal tvättmängd, se "programtabeller". Anvisningar för rätt förberedelse av tvätten, se "Textilslag och skötselsymboler".

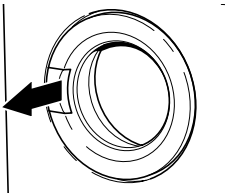

☞ **1.** Sortera och förbered tvätten efter typ.

2. Öppna luckan: dra i luckans handtag.

3. Lägg i tvätten.

Observera! Kläm inte fast några plagg när luckan stängs! Textilierna och maskinen skulle kunna skadas!

4. Stäng tvättluckan ordentligt.

Tillsätta tvätt-/sköljmedel

Anvisningar för tvätt- och sköljmedel se avsnitt "tvätt- och sköljmedel".

☞ **1.** Dra ut facket till stopp

2. Fyll i tvätt-/sköljmedel.

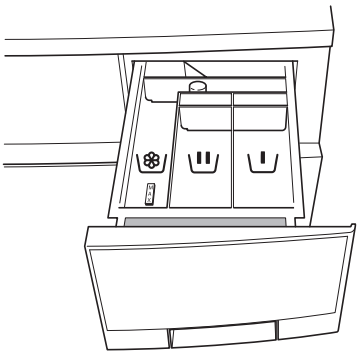

Förtvättmedel eller fläcksalt. Endast för program (FÖRTVÄTT) eller **1** (FLÄCKAR).

Huvudtvättmedel i pulverform och eventuell avhärdare. (Om du använder avhärdningsmedel, tillsätt avhärdningsmedlet till huvudtvättmedlet.)

Flytande sköljmedel (mjukmedel, formsköljmedel, stärkelse)

OBS! Fyll aldrig facket över markeringen MAX. Tjockflytande medel spädes eventuellt ut med vatten upp till markeringen MAX, lös upp stärkelse i pulverform.

3. Skjut in lådan igen.

När tvättmedel i flytande form används:
Tillsätt flytande tvättmedel med den doseringsbehållare som tvättmedelindustrin tillhandahåller. Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.

Välj tvättprogram

Lämpligt program och rätt temperatur för varje textilslag, se "programtabeller".

Observera! Programväljaren får bara vridas medurs!

☞ **1.** Ställ in programväljaren på önskat tvättprogram.

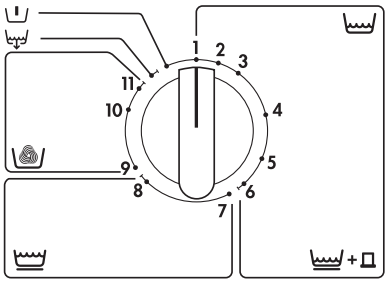

2. Ställ in temperaturväljaren på önskad temperatur.

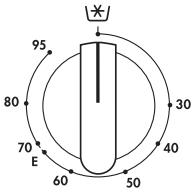

För strykfri tvätt:

3. Tryck på STRYKFRITT.

Knappen (STRYKFRITT) kan bara kombineras med programmen i programgruppen / + (VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT, STRYKFRITT MED KNAPP); annars har den här knappen ingen funktion.

Starta tvättprogrammet

☞ **1.** Kontrollera att vattenkranen är öppen.

2. Sätta på tvättmaskinen: Tryck på knapp ⏻ (TILL/FRÅN). Indikeringen lyser, tvättprogrammet startar.

Ändra centrifugvarvtal eller välja sköljstopp

☞ Om det önskas, reducera centrifugvarvtalet för slutcentrifugeringen eller välj sköljstopp:
– Tryck på knapp centrifugvarvtal eller
– tryck på knappen (SKÖLJSTOPP).

Om (SKÖLJSTOPP) väljs, blir tvätten liggande i sista sköljvattnet och centrifugeras inte.

ⓘ Om du inte reducerar centrifugvarvtalet så sker en slutcentrifugering automatiskt på 850 varv per minut vid alla tvättprogram.

Varvtalet för mellancentrifugeringen beror på det valda programmet och kan inte ändras.

Under tvättprogrammet

Programförloppsindikering

Programväljaren fungerar som programförloppsindikering genom att gå medurs tills programmet är avslutat. Det är normalt om programväljaren går olika fort.

Ändra inställningar:

Under tvättprogrammets gång kan du:
– Ändra centrifugvarvtal
– Välja (SKÖLJSTOPP)
– Ändra temperaturinställningen
– trycka på knappen (STRYKFRITT)

Andra inställningar kan inte ändras.

Avbryta program i förtid:

☞ **1.** Tryck på ⏻ (TILL/FRÅN).

2. Vrid programväljaren medurs till (TÖMNING), position 6 (CENTRIFUG.) eller position 8 respektive 11 (SNABBCENTRIFUG.).

3. Tryck igen på knapp ⏻ (TILL/FRÅN).
Vattnet
– töms eller
– töms och tvätten centrifugeras sedan.

Tvättprogrammet avslutat/ta ur tvätten

Tvättprogrammet slutar i vanliga fall med slutcentrifugeringen.

Efter sköljstopp:

Efter sköljstopp måste vattnet pumpas av eller tvätten centrifugeras:

☞ **1.** Frigör (SKÖLJSTOPP).

2. Vrid antingen programväljaren medurs till position 6 (CENTRIFUG.) eller position 8 respektive 11 (SNABBCENTRIFUG.)
(tvätten centrifugeras enligt valt program och inställt centrifugvarvtal)
eller
vrid programväljaren medurs till (TÖMNING) (vattnet töms).

Efter programmets slut:

i När programmet är klart är luckan spärrad ytterligare 1 till 2 minuter av säkerhetsskäl.

☞ **1.** Öppna lucka.

2. Ta ur tvätten.

3. Tryck på ⏻ (TILL/FRÅN).
Indikering slocknar, tvättmaskinen är avstängd.

4. Stäng av vattenkranen.

5. Dra ut tvättmedelslådan en liten bit och låt den torka. Stäng inte tvättluckan när du har tvättat färdigt utan låt tvättrumman torka och lufta maskinen.

Observera! Om tvättmaskinen inte används under en längre tid: stäng av vattenkranen och koppla ifrån tvättmaskinen från elnätet.

Programtabeller

Tvättning

I det följande tas inte alla möjliga inställningar upp, utan endast de som är användbara och meningsfulla vid den vardagliga användningen.

Textilslag, skötselsymbol	Max. tvättmängd (torrvikt)[1]	Programväljare	Tempera-turväljare	Tillsats-knapp
Vittvätt 95	5 kg	Position 1 (FLÄCKAR)	70 till 95	
		Position 2 (HUVUDTVÄTT)		
		Position 3 (SNABBTVÄTT)		
Energisparprogram Vittvätt 95	5 kg	Position 1 (FLÄCKAR)[2]	E	
Kulörtvätt 60 40	5 kg	Position 1 (FLÄCKAR)	30 till 60	
		Position 2 (HUVUDTVÄTT)		
		Position 3 (SNABBTVÄTT)		
Strykfritt 60 40 30	2,5 kg	Position 1 (FLÄCKAR)	30 till 60	STRYKFRITT
		Position 2 (HUVUDTVÄTT)		
		Position 3 (SNABBTVÄTT)		
Fintvätt 40	2,5 kg (eller 15-20 m^2 Gardiner)	Position 7 (FINTVÄTT)	(kallt) upp till 40	
Ylle[3] 40	2 kg	Position 9 (YLLE)	(kallt) upp till 40	

1) En spann på 10-liter rymmer ca. 2,5 kg torrtvätt (bomull).

2) För att uppnå samma rengöringseffekt på energispar E (ca. 67 °C) som på HUVUDTVÄTT 95 krävs längre tvättid. Det uppnås med position 1 (FLÄCKAR).

3) Ylle med yllemärkning får endast tvättas i maskin om det finns ett tillägg som "tovar inte", "tovar inte ihop sig" eller "maskintvättbar".

Tvätta med förtvätt

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare	Tempera-turväljare	Tillsats-knapp
Vit-/Kulörtvätt	5 kg	(FÖRTVÄTT)	30 till 95	
Strykfritt	2,5 kg		30 till 60	(STRYKFRITT)

Separat sköljning

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare	Tillsats-knapp
Vit-/Kulörtvätt	5 kg	Position 4 (SKÖLJNING)	
Strykfritt	2,5 kg		(STRYKFRITT)
Fintvätt	2,5 kg	Position 10 (FINTVÄTT)	
Ylle	2 kg		

Separat mjuksköljning/stärkning/impregnering

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare	Tillsats-knapp
Vit-/Kulörtvätt	5 kg	Position 5 (MJUKSKÖLJNING)	
Strykfritt	2,5 kg		(STRYKFRITT)
Fintvätt	2,5 kg	Position 10 (FINTVÄTT)	
Ylle	2 kg		

Separat centrifugering

Textilslag	Max. tvättmängd (torrvikt)	Programväljare	Tillsats-knapp
Vit-/Kulörtvätt	5 kg	Position 6 (CENTRIFUG.)	
Strykfritt	2,5 kg		(STRYKFRITT)
Fintvätt	2,5 kg	Position 8 (SNABBCENTRIFUG.)	
Ylle	2 kg	Position 11 (SNABBCENTRIFUG.)	

Rengöring och skötsel

Manöverpanel

OBS! Använd inga rengöringsmedel för möbler eller aggressiva rengöringsmedel för rengöring av panel- och manöverdetaljer.

☞ Torka av manöverpanelen med en fuktig trasa. Använd varmt vatten.

Tvättmedelslåda

Tvättmedelslådan måste rengöras med jämna mellanrum.

☞ **1.** Dra ut tvättmedelslådan fram till anslaget.

2. Ta ut tvättmedelslådan med ett kraftigt ryck.

3. Dra loss sughäverten.

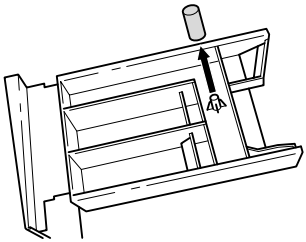

4. Rengör sughävertlocket under rinnande vatten.

5. Rengör facken bakifrån med varmt vatten. Använd helst en flaskborste.

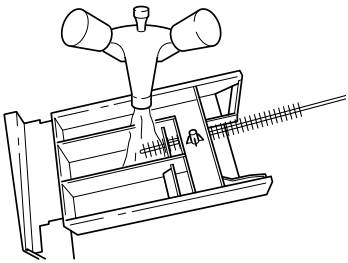

6. Sätt på sughäverten tills det tar emot. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.

7. Rengör tvättmedellådans utrymme i maskinen med en borste.

8. Sätt tillbaka tvättmedelslådan och skjut in den.

Tvättrumma

Tvättrumman är gjord av rostfritt stål. Rostpartiklar i tvätten kan ändå förorsaka rostfläckar på trumman.

OBS! Rengör inte den rostfria trumman med syrahaltiga avkalkningsmedel, klor- eller järnhaltiga skurmedel eller stålull.

☞ Rostfläckar på trumman avlägsnas med putsmedel för rostfritt stål.

Tvättlucka

☞ Kontrollera regelbundet om avlagringar eller främmande föremål finns i gummibälgen bakom tvättluckan och avlägsna dem.

Vad gör man om ...

Det jämfört med tidigare tvättmaskiner visslande ljudet vid centrifugering beror på den moderna drivanordningen.
Ett smattrande initialt ljud – särskilt vid den första starten – förorsakas av pumphuset och beror på konstruktionen.

Avhjälpande av störningar

Försök att vid en störning själv avhjälpa problemet med hjälp av följande anvisningar. Om du kallar på service för att avhjälpa en störning eller ett användarfel som finns upptagna här, riskerar du att få betala servicebesöket även under garantitiden.

Störning	Möjlig orsak	Avhjälpande
Tvättmaskinen arbetar inte.	Nätkontakten är inte ansluten till vägguttaget.	Anslut nätkontakten till vägguttaget.
	Säkringen är defekt.	Byt ut säkringen resp. slå till den.
Vattnet rinner inte till.	Tvättluckan är inte riktigt stängd.	Stäng tvättluckan; tryck till luckan tills du hör att låset knäpper till.
	Vattenkranen är stängd.	Öppna vattenkranen.
	Silen i tilloppsslangens slangkoppling är tilltäppt.	Skruva av slangen från vattenkranen, ta ut silen och tvätta den under rinnande vatten.

Störning	Möjlig orsak	Avhjälpande
Tvättmaskinen vibrerar under driften eller står inte stabilt.	De höjdjusterbara skruvfötterna är inte rätt inställda.	Justera fötterna enligt uppställnings- och anslutningsanvisningen.
	Det finns endast mycket lite tvättgods i maskinen (t ex bara en morgonrock).	Detta har ingen inverkan på funktionen.
	Vattnet har inte kunnat tömmas helt och hållet innan centrifugeringen, därför att avloppsslangen är böjd eller avloppspumpen igensatt.	Kontrollera avloppsslangens läge och justera det böjda stället vid behov eller rengör avloppspumpen och avlägsna eventuella främmande föremål ur pumphuset.
Det bildas mycket skum i tvättvattnet vid huvudtvätten.	Du har antagligen hällt i för mycket tvättmedel.	Dosera tvättmedlet exakt enligt tillverkarens uppgifter.
Vatten rinner ut framför tvättmaskinen.	Slangkopplingarna vid tilloppsslangen är otäta.	Skruva fast tilloppsslangen.
	Avloppsslangen är otät.	Kontrollera avloppsslangen och byt den vid behov.
	Locket till avloppspumpen har inte skruvats fast ordentligt.	Stäng locket ordentligt.
	Tvätten har klämts fast i tvättluckan.	Avbryt programmet, ta bort den inklämda tvätten, starta ett nytt program.
Mjukmedlet har inte spolats in i maskinen, facket ❄ för sköljmedel är fyllt med vatten.	Sughäverten i facket för sköljmedel sitter inte fast ordentligt eller är tilltäppt.	Rengör tvättmedelslådan, sätt på sughäverten ordentligt.
Maskinen centrifugerar inte, vatten i trumman.	(SKÖLJSTOPP) inställt.	Ta bort (SKÖLJSTOPP).

Störning	Möjlig orsak	Avhjälpande
Tvätten har inte centrifugerats ordentligt och det finns fortfarande kvar vatten i tvättrumman.	Avloppsslangen är böjd.	Räta ut det böjda stället.
	Den maximala pumphöjden (avloppshöjd 1 m from maskinens uppställningsplats) har överskridits.	Kontakta kundtjänsten. Där kan du få en upprustningssats för pumphöjder på över 1 m.
	Avloppspumpen är tilltäppt.	Stäng av maskinen och dra ut stickproppen ur vägguttaget, rengör avloppspumpen.
	Vid vattenlåsanslutning: Vattenlåset är tilltäppt.	Rengör vattenlåset.
Det går inte att öppna luckan.	Luckan har låsts av säkerhetsskäl.	Vänta 1-2 minuter efter det att programmet avslutats.
Sköljvattnet är grumligt.	Det rör sig förmodligen om ett tvättmedel med hög silikathalt.	Detta har ingen negativ inverkan på sköljresultatet, använd eventuellt ett flytande tvättmedel.

När tvätten inte är lika ren som vanligt

När tvätten blir grå och det finns kalkavlagringar i trumman

- Du har använt för lite tvättmedel.
- Du har använt fel tvättmedel.
- Vissa smutsfläckar har inte blivit förbehandlade.
- Program eller temperatur har inte ställts in korrekt.
- När du använt ett s.k. modul-tvättmedel har du inte valt en lämplig kombination av de olika komponenterna.

Om det fortfarande finns gråa fläckar på tvätten

- Tvättgods med smutsfläckar av salva, fett eller olja har tvättats med för lite tvättmedel.
- Du har tvättat med för låg temperatur.
- En ofta förekommande orsak är att mjukmedel – i synnerhet mjukmedel i koncentrerad form – har kommit på tvätten. Tvätta bort dylika fläckar så snabbt som möjligt och använd detta mjukmedel försiktigt.

När skum fortfarande syns efter sista sköljningen

- Moderna tvättmedel kan ge upphov till skum även i sista sköljvattnet. Detta har dock inte någon inverkan på sköljresultatet.

När tvätten har vita tvättmedelsrester

- Här handlar det för det mesta om olösliga beståndsdelar av moderna tvättmedel och inte om otillräcklig sköljning. Borsta ur eller skaka av resterna. Vänd eventuellt tvätten innan du tvättar. Kontrollera tvättmedlet, använd eventuellt ett flytande tvättmedel.

Genomföring av nödtömning

- När tvättmaskinen inte kan pumpa ut tvättvattnet kan en nödtömning genomföras.
- När tvättmaskinen står i ett utrymme med frostrisk måste en nödtömning genomföras.
  Dessutom ska tilloppslangen skruvas loss från vattenkranen och läggas på golvet.

⚠ **Varning!** Stäng av tvättmaskinen före nödtömningen och dra ut stickkontakten eller skruva ur proppen i säkringsskåpet !

Se upp! Tvättvattnet som rinner ur nödtömningsslangen kan vara varmt. Risk för brännskador! Låt tvättvattnet svalna före nödtömningen!

☞ **1.** Ta ett lågt kärl för att samla upp tvättvattnet som rinner ut.

2. Fäll ned luckan i vänstra delen på maskinsockeln och dra loss den.

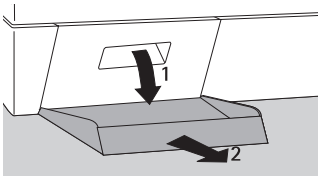

3. Lossa nödtömningsslangen från fästet.

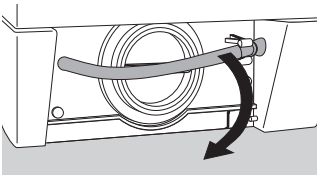

4. Dra ut nödtömningsslangen en aning.

5. Ställ ett uppsamlingskärl under.

6. Lossa och dra ut pluggen på nödtömningsslangen genom att vrida moturs.
Tvättvattnet rinner ut. Allt efter mängden tvättvatten kan det bli nödvändigt att tömma kärlet flera gånger. Stäng dess emellan nödtömningsslangen igen med pluggen.

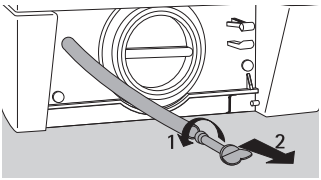

När tvättvattnet har runnit av fullständigt:

7. Skjut in tillslutningspluggen i nödtömningsslangen.
8. Skjut in nödtömningsslangen något och haka in den i fästet igen.
9. Sätt in luckan i maskinsockeln och stäng den.

Fyll på 1 liter vatten genom tvättmedelslådan för att stänga en ventil under trumman som ser till att doserat tvättmedel deltar i tvättprocessen och inte hamnar nere i pumphuset.

Rengöring av pumphus

Varning! Stäng av tvättmaskinen före rengöring av pumphuset och dra ut stickkontakten eller skruva ur proppen i säkringsskåpet.

1. Genomför först en nödtömning (se tidigare avsnit "Genomföring av nödtömning")
2. Lägg en trasa på golvet framför avloppspumpen eftersom restvatten kan rinna ut.
3. Skruva av locket på pumphuset moturs och dra ut det.

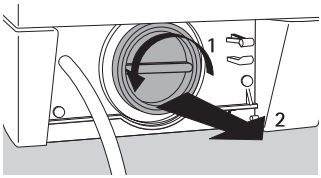

4. Ta bort främmande föremål ur pumphuset.
5. Kontrollera om det går att vrida på pumphjulet. (Att pumphjulet går ryckigt är normalt). Om det inte går att vrida alls, ta kontakt med vår service.

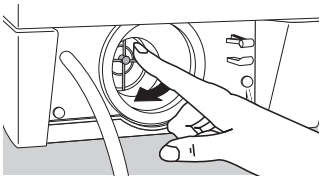

6. Sätt på locket igen (för in bryggorna på locket i skårorna) och skruva fast det medurs.

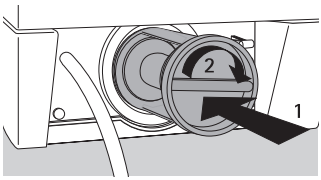

7. Tillslut slangen för nödtömning, skjut in och sätt fast den.
8. Stäng luckan.

UPPSTÄLLNINGS- OCH ANSLUTNINGSANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar för installationen

- Luta inte tvättmaskinen framåt eller mot vänster sida (sett framifrån). Elektriska komponenter kan bli våta!
- Kontrollera tvättmaskinen med avseende på transportskador. En skadad maskin får under inga omständigheter anslutas. Transportskador skall reklameras hos den som skött transporten eller inköpsstället.
- Säkerställ att alla delar till transportsäkringen är avlägsnade och att stänkvattenskyddet (täcklocken) är monterade på maskinen, se "Avlägsna transportsäkring". I annat fall kan det uppstå skador på maskinen eller på angränsande väggar eller golvet.
- Sätt in kontakten i det jordade uttaget som är monterat enligt föreskrifterna. Använd inte någon förlängningssladd, grenuttag eller adapter.
- Vid installation i våtrum (badrum, duschrum) krävs fast anslutning till dosa i väggen. Den fasta installationen får endast utföras av en behörig elektriker.
- Se alltid till att uppgifterna om strömtyp och nätspänning på maskinens typskylt stämmer överens med strömtyp och nätspänning på uppställningsplatsen. Hur den använda strömkretsen avsäkras framgår också av typskylten.
- Gör maskinen strömlös innan eventuella ändringar (på kopplingsplinten eller frontluckan) på maskinen genomförs.
- Elledningen får endast bytas av service eller av en behörig elektriker.

Maskinens mått

Framifrån och från sidan

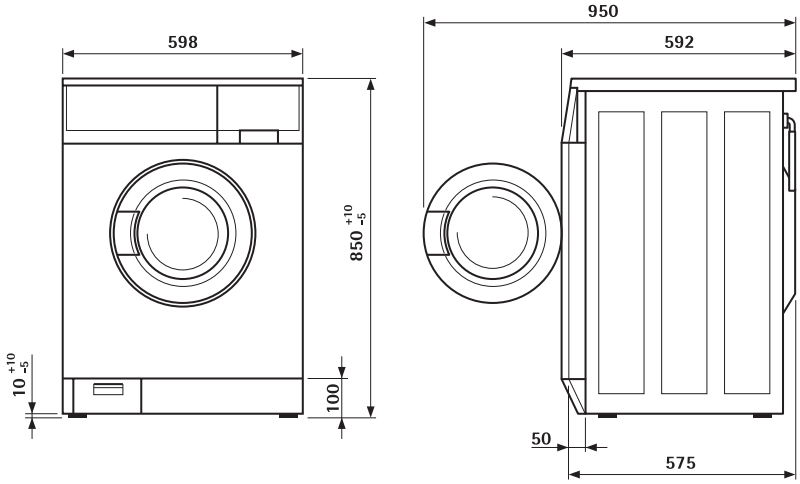

Bakifrån

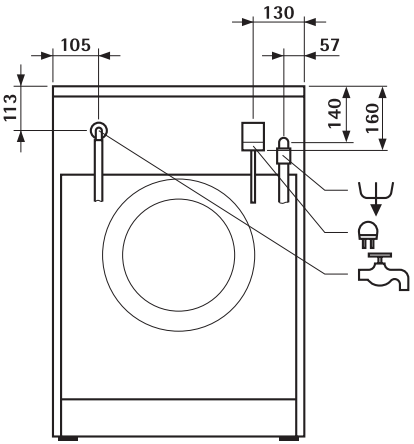

Uppställning av maskinen

Tvättmaskiner med välvd front kan **inte byggas in**.

Transport

- Lägg inte tvättmaskinen på framsidan eller på vänster sida (sett framifrån). Elektriska komponenter kan bli våta.
- Transportera aldrig maskinen utan transportskydd. Ta inte bort transportskydden förrän maskinen står på uppställningsplatsen! Att transportera tvättmaskinen utan transportskydd kan medföra skador.
- Lyft aldrig maskinen i den öppna tvättluckan och inte heller i sockeln.
- Maskinen väger ca. 85 kg.

Vid transport med säckkärra:
Sätt endast an säckkärran från sidan. Kärrans hållare får inte vara längre än 24 cm, annars kan flottörbrytaren förstöras.

Ta bort transportskydden

Observera! Ta ovillkorligen bort transportsäkringen innan maskinen ställs upp och ansluts!

Förvara delarna till det demonterade transportskyddet på säker plats för senare transport (t.ex. vid flyttning!).

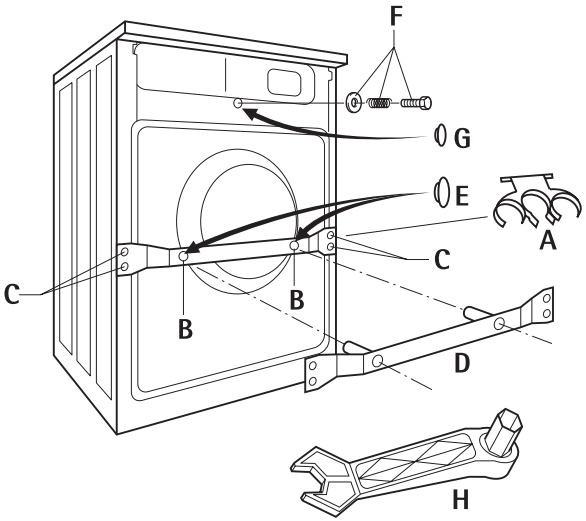

Specialnyckel H och täcklock E (2 styck.) och G (1 styck.) bifogas.

☞ **1.** Ta bort slanghållaren A.

2. Ta bort två skruvar B med specialnyckel H.

3. Ta bort fyra skruvar C.

4. Ta av transportskenan D.

5. Stäng de två stora hålen med lock E.

Observera! Tryck in plastlocken så kraftigt att de fastnar i bakväggen. Detta är nödvändigt för att skydda maskinens inre från stänkvatten.

6. Skruva in skruvarna C i de fyra små hålen igen.

7. Ta bort skruven, skivan och tryckfjädern F med specialnyckel H och täpp till hålet med täcklock G.

Observera! Tryck in plastlocken så kraftigt att de fastnar i bakväggen. Detta är nödvändigt för att skydda maskinens inre från stänkvatten.

Förberedelse av uppställningsplats

- Golvet skall vara rent och torrt och fritt från bonvax eller andra hala beläggningar så att maskinen inte kan glida. Använd aldrig något smörjmedel som glidhjälp.
- Det är inte lämpligt att ställa upp maskinen på luggade textilmattor eller golvbeläggningar med baksida av mjukskum, eftersom maskinens säkerhet härigenom kan riskeras.
- När golvet är belagt med små kakelplattor kan man lägga en vanlig gummimatta under maskinen.
- Försök aldrig jämna ut små ojämnheter i golvet med träbitar, kartong eller liknande, utan använd alltid de inställbara fötterna.
- Går det inte att undvika att ställa tvättmaskinen bredvid en gas- eller vedeldad spis måste utrymmet mellan spisen och tvättmaskinen fyllas ut med en värmeisolerande skiva (85 x 57 cm) som är klädd med aluminiumfolie på den sidan som vetter mot spisen.
- Tvättmaskinen får inte ställas i ett utrymme med risk för frost. Frostskador!
- Till- och avloppsslangar får inte bockas eller klämmas.

Uppställning på betongsockel

Vid uppställning på en betongsockel måste ovillkorligen säkerhetsskenor monteras, i vilka tvättmaskinen skall stå.
Reservdelsnr: 899 645 425 058.

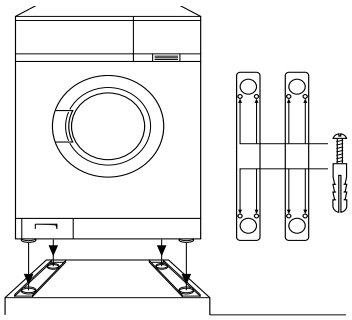

Uppställning på sviktande golv

På sviktande golv, särskilt bjälkgolv med veka brädor, skruvas en minst 15 mm vattenbeständig träplatta fast på minst 2 av bjälkarna. Det bästa är att ställa maskinen i ett hörn om det är möjligt. Här är golvet bäst fastspännt så att resonanssvängningar mer eller mindre kan undvikas.

Utjämnning av ojämnheter i golvet

Med de fyra inställbara skruvfötterna kan ojämnheter i golvet kompenseras och höjden korrigeras. Höjden kan anpassas inom området +10 ... -5 mm.

Använd bifogad specialnyckel för att ta bort transportsäkringen.

☞ **1.** Skjut på specialnyckeln stadigt till stopp på skruvfötternas sexkant.

2. Ställ in skruvfötterna så att maskinen står vågrät och stadigt. Vid belastning av maskinen får denna inte vippa.

3. Kontrollera uppställningen med ett vattenpass.

Observera! Jämna aldrig ut små ojämnheter i golvet genom att lägga under träbitar, papp eller dylikt, utan gör inställningen med hjälp av de justerbara fötterna.

Elektrisk anslutning

Uppgifter om nätspänning, och nödvändig säkring står på typskylten som sitter upptill bakom tvättluckan.

Fast anslutning i våtrum får endast utföras av en behörig elektriker.

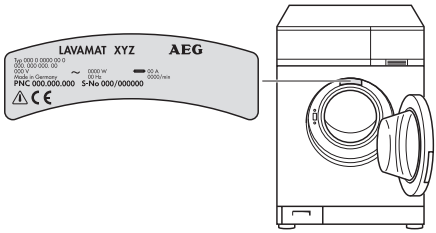

CE Denna maskin uppfyller följande EG-direktiv
- Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC från 1973-02-19, inkl. tillägg 93/68/EEC
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, 89/336/EEC från 1989-05-03, inkl. tillägg 92/31/EEC.

Vattenanslutning

Tvättmaskin har ett återsugningsskydd som förhindrar att smutsvatten i maskinen kan sugas bakåt in i vattenledningen.
Ytterligare skyddsåtgärder i vatteninstallationen är därför ej nödvändiga.
Observera! Maskiner avsedda för anslutning till kallvatten får ej anslutas till varmvatten!

Tillåtet vattentryck

Vattentrycket måste vara minst 1 bar (= 10 N/cm^2 = 0,1 MPa), högst 10 bar (= 100 N/cm^2 = 1 MPa).

- Vid mer än 10 bar skall en tryckreduceringsventil kopplas in.
- Vid mindre än 1 bar skall tilloppsslangen skruvas av och genomströmningsregulatorn på ventilen tas bort (ta bort filtret från ventilen, avlägsna därbakom liggande gummiskivor och sätt åter på filtret).

Vattentillopp

En 1,3 m lång tryckslang bifogas.

Om det behövs en längre tilloppsslang, så ska endast den VDE-godkända kompletta slangsatsen med monterat slangskruvförband användas som vår kundtjänst tillhandahåller.

- För tvättmaskiner utan Aqua-Control tillhandahålls slangsatser i längder från 2,2 m, 3,5 m och 5 m.
- För tvättmaskiner med Aqua-Control tillhandahålls slangsatser i längder från 2,0 m, 2,9 m och 3,9 m.

Observera! Skarva absolut inte slangarna för att förlänga dem!

Packningar finns antingen i slangens skruvkopplingar eller i en extra påse. Använd aldrig andra packningar!

☞ **1.** Anslut slangen med den vinklade anslutningen till maskinen.

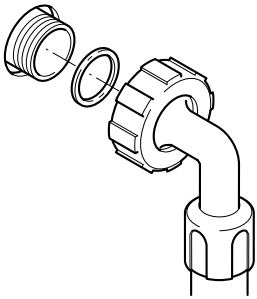

Observera! Dra endast åt plastmuttern till slangskruvförbandet för hand.

2. Anslut slang med rak anslutning till en vattenkran med skruvgänga R 3/4 (tum).



Observera! Dra endast åt plastmuttrarna till slangskruvförbanden för hand.

3. Kontrollera att anslutningen är tät, innan tvättmaskinen tas i bruk, genom att långsamt öppna vattenkranen.

Vattenavlopp

Avloppsslangen kan anslutas till ett vattenlås/avlopp eller hängas över ett tvättfat.

Behövs en längre avloppsslang (max. 3m utmed golvet och därefter max. 80 cm på höjden) får endast originalslangar användas. Kan köpas som reservdel.

Vattenavlopp i vattenlås

Slanghylsan passar till alla vanliga typer av vattenlås. Kapa anslutningspipen på vattenlåset för största möjliga öppning.

☞ Slangen skall säkras med en slangklämma vid vattenlåset.

Vattenavlopp i ett tvättfat

Om avloppsslangen hängs upp i ett handfat, tvättho eller badkar ska den säkras i kranen eller väggen med den medleverade böjen så att den inte glider av. Bakslagskraften vid utpumpningen kan annars göra att slangen lossnar från handfatet.

Små handfat är olämpliga!

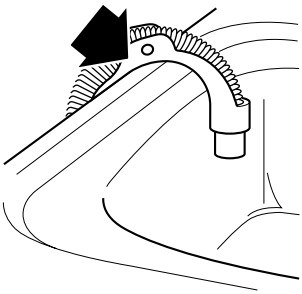

☞ Fäst slangböjen med ett snöre i hålet och i kranen.

Pumpningshöjder över 1 m

För att pumpa ut vattnet har varje tvättmaskin en pump vilken pumpar ut vattnet över avloppsslangen upp till en höjd av 1 m, räknat från golvytan där tvättmaskinen står.

För pumphöjder över 1 m skall man ta kontakt med AEG kundtjänst.

Tekniska data

Höjd x bredd x djup	85x60x60cm
Djup vid öppnad lucka	95cm
Höjdjustering	ca. +10/-5mm
Tomvikt	ca. 85kg
Tvättmängd (programavhängig)	max. 5kg
Användningsområde	hushåll
Trummans hastighet vid centrifugering	se typskylt
Vattentryck	1-10bar (=10–100N/cm^2 = 0,1–1,0MPa)
Anslutningseffekt	230V 10 A 2150 W

KONSUMENTKONTAKT

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **08 - 672 53 60** eller via e-mail på vår hemsida **www.aeg-hem.se**

KONSUMENTKÖP EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.

SAKREGISTER

A

Avbryta program 20
Avloppspumpen 31

B

Bomull 15
Bomull-/syntetblandning 15

C

Centrifugering 10, 11, 20, 23

E

Energispar 12, 22

F

Finsköljning 11
Fintvätt 11, 15, 22, 23
Fläckar 8, 10, 18, 22, 29
Fläcksalt 9, 18
Flytande tvättmede 18
Förtvätt 11, 18
Förtvättmedel 18

G

Garanti 6
Gardiner 14, 15, 22

H

Huvudtvätt 10, 22
Huvudtvättmedel 18

K

Kalkavlagringar 29
Kulörtvätt 10, 15, 22, 23

L

Linne 15

M

Mjukmedel 8, 9, 18
Mjuksköljning 11, 23

O

Öppna lucka 17, 21, 28
Öppna luckan 18

P

Programförlopp 20

S

Service 47
service 26
Siden 15
Sköljmedel 9, 16, 18
  flytande 9, 18
Sköljstopp 10, 11, 20, 21
Snabbcentrifugering 11
Snabbtvätt 10, 22
Stärkning 11, 23
Strykfritt 10, 15, 19, 22, 23

T

Tömning 11, 21
Tvätt
  färgad 15
  lätt nedsmutsad 8
  normalt nedsmutsad 8
  ömtålig 14, 15
  stärkning 9, 18
  strykfri 15
Tvättmedel 9, 16, 18
Tvättvatten
  genomföra nödtömning 30
  pumphus 9, 31
Typskylt 9

V

Vatten
  avhärdningsmedel 8, 16, 18
  hårdhet 8, 16
  tömning 11, 21
Vittvätt 10, 15, 22, 23

Y

Ylle 11, 15, 22, 23

SERVICE

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på **tel. 020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se.** Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisning finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande engligt dataskylten:

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....
Inköpsdatum .....

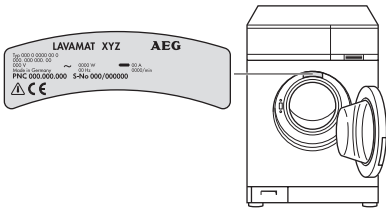

Hur och när uppträder felet ?

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

H 822 942 093 - 01 - 0500